


АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА

для ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ серии
ПМ2-01, ВМ2-01

ИНСТРУКЦИЯ

1 ШАГ - Выберите режим "Программа"

2 ШАГ - Нажмите и удерживайте кнопку пока на "большом" индикаторе параметра "Программа" не появится информационное сообщение

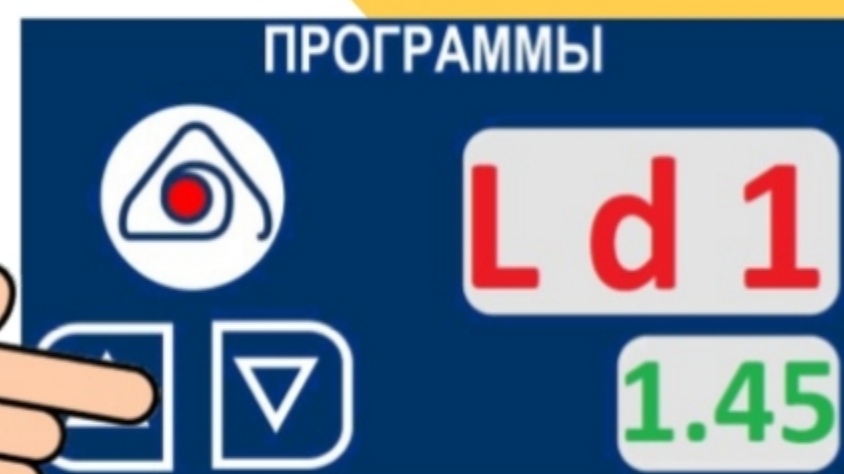

3 ШАГ - Выберите необходимую программу мойки

РЕЖИМЫ МОЙКИ С ЖИДКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

«**Ld1**» - Мойка с жидким моющими средствами «короткая» - 84 мин

«**Ld2**» - Мойка с жидким моющими средствами «средняя» - 99 мин

«**Ld3**» - Мойка с жидким моющими средствами «большая» - 161 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Средство моющее Neodisher Combi Clean

Средство ополаскивающее Neodisher TS

РЕЖИМЫ МОЙКИ С ТАБЛЕТКАМИ

«**tb1**» - Мойка с таблетками «короткая» - 104 мин

«**tb2**» - Мойка с таблетками «средняя» - 119 мин

«**tb3**» - Мойка с таблетками «большая» - 149 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Стандартные таблетки для
пароконвектоматов с автоматической мойкой

